



# △ MODE D'EMPLOI



Série H

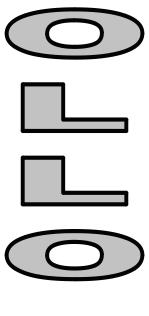

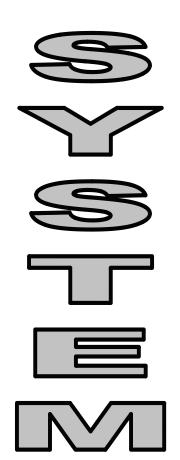

Télécommande radiographique industrielle




I	FCC	ID	No ·	PCS	SAP	OL	10	1128	32004	L
ı	гしし	ıv	IN U.	ГС	ЭАГ	UL	LU.	1120	) <b>Z</b> U U 4	۰

< € ®

#### Version française

#### Table des matières

INTRODUCTION	3
MODÈLES	3
ÉMETTEUR	
SPÉCIFICATIONS & DIMENSIONS	4
UTILISATION DE L'ÉMETTEUR	4
MISE EN MARCHE DE L'ÉMETTEUR	
BOUTON SPÉCIAL DE MISE EN MARCHE	4
ARRÊT DE L'ÉMETTEUR	
INDICATEUR D'ÉTAT	
RÉCEPTEUR	
SPÉCIFICATIONS & DIMENSIONS	5
INDICATEUR D'ÉTAT	
DEL SIGNALANT LES FONCTIONS	6
INSTALLATION DU RÉCEPTEUR	
PROGRAMMATION DES FONCTIONS	
KIT DE FONCTIONS	
TABLEAU DES FONCTIONS	
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	
VIGNETTE SIGNALÉTIQUE APOLLO	
PIÈCES DÉTACHÉES	
INDICATEUR DE PANNE	
SCHÉMAS DE CONNEXION	14
GARANTIF	27

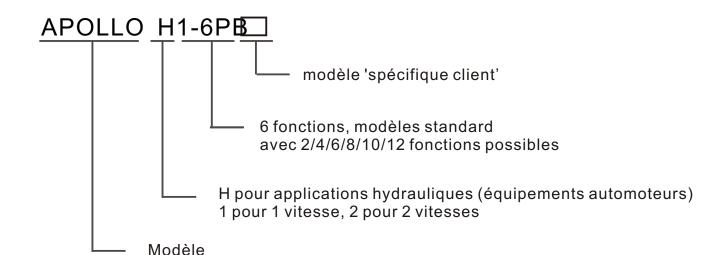

N.B.: Le modèle Apollo satisfait les exigences de la partie 15 de la directive de la FCC (Commission fédérale des communications). L'utilisation de la télécommande est soumise aux 2 conditions suivantes :

(1)Cette télécommande ne doit pas créer d'interférence préjudiciable.

(2)Cette télécommande ne doit pas être perturbée par d'autres signaux, en particulier des signaux susceptibles d'entraîner une manœuv re indésirable.

La FCC informe l'utilisateur du fait que s'il modifie ou adapte cette télécommande sans l'approbation écrite expresse de 3-Elite, il peut lui être interdit d'utiliser ce produit dans l'avenir.

Pour respecter les exigences en matière d'interférence avec les fréquences radio établies par la FCC, il est interdit d'utiliser la télécommande avec antenne dans le voisinage d'une autre antenne ou d'un autre émetteur ou en combinaison avec tout autre émetteur ou antenne.



#### INTRODUCTION:

Pour répondre à la demande de systèmes de télécommande radiographique fiable, spécialement pour les applications industrielles, nous avons conçu une télécommande de haute qualité nommée "APOLLO System". Cette télécommande existe en modèles standard comportant 2 à 12 boutons. Sur demande, il est possible de livrer un modèle à 18 boutons. Des fonctions spéciales peuvent être ajoutées en option!

Le système APOLLO est un appareil de commande à distance fiable, sûr et de grande longévité qui peut être utilisé par exemple à la place d'une commande standard. Son utilisation augmentera l'efficacité tout en renforçant la sécurité.

En dehors du fait que le système APOLLO résiste à la poussière, à l'eau et aux hydrocarbures, l'émetteur et le boîtier récepteur résistent aussi aux chocs et aux conditions météorologiques extrêmes. La conception originale du système et le risque de panne réduit au minimum sont le produit de notre professionnalisme. Le clavier facilement interchangeable permet en outre d'éviter les dépenses superflues et de faire évoluer simplement les différents modèles.

Si les boutons sont endommagés, il vous suffit de remplacer les sections concernées et non l'émetteur dans son intégralité. Cela vous épargne des dépenses inutiles. Le système APOLLO ne fait pas nécessairement partie de l'équipement standard mais une fois en service, vous ne pourrez plus vous en passer!

La conception spéciale du récepteur APOLLO permet un montage rapide et simple. Le système est livré avec des schémas de connexion précis et clairs, faciles à comprendre ; l'entretien est simple et la maintenance périodique réduite au minimum. Les pièces sont montées dans un boîtier résistant aux chocs, de classe de protection IP67, qui protège contre la poussière, l'eau, les hydrocarbures et les rayons ultraviolets. Sa légèreté vous permet d'épargner temps et énergie au moment du montage.

#### **MODÈLES:**

Modèle No	Description
1 vitesse	
H1-2PB	2 boutons, avec bouton d'arrêt d'urgence
H1-4PB	4 boutons, avec bouton d'arrêt d'urgence
H1-6PB	6 boutons, avec bouton d'arrêt d'urgence
H1-8PB	8 boutons, avec bouton d´arrêt d´urgence
H1-10PB	10 boutons, avec bouton d'arrêt d'urgence
H1-12PB	12 boutons, avec bouton d'arrêt d'urgence
2 vitesses	
H2-2PB	2 boutons, avec bouton d´arrêt d´urgence
H2-4PB	4 boutons, avec bouton d'arrêt d'urgence
H2-6PB	6 boutons, avec bouton d'arrêt d'urgence
H2-8PB	8 boutons, avec bouton d'arrêt d'urgence
H2-10PB	10 boutons, avec bouton d'arrêt d'urgence
H2-12PB	12 boutons, avec bouton d'arrêt d'urgence

Modèle à 2-vitesses peuvent aussi servir à accélérer le mouvement des charges lourdes.



#### **ÉMETTEUR:**

#### **SPÉCIFICATIONS:**

Plage de fréquence: 433 MHz (20 canaux)

868 MHz (20 canaux)

Largeur de bande: 60KHz

Puissance d'émission : < 10mW ( 10dBm ) Antenne: Type interne, impédance 50£ Commutateurs DIP: 256 positions


Température ambiante : 0°C ~ +70°C Classe

de protection: IP65 Alimentation électrique : 4 x piles alcalines AA (1,5V) ou piles au nickel rechargeables

Consommation: < 7mA


Dimensions: 217x70x49 mm (H1-6PB)

**Poids**: 515g (H1-6PB)

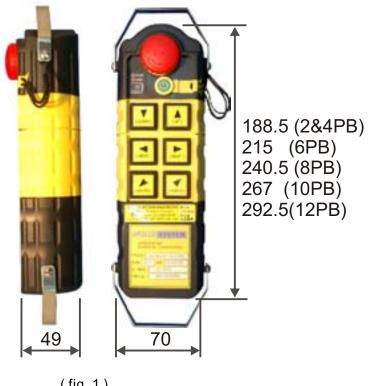

#### (fig. 1)

#### **UTILISATION DE L'ÉMETTEUR:**

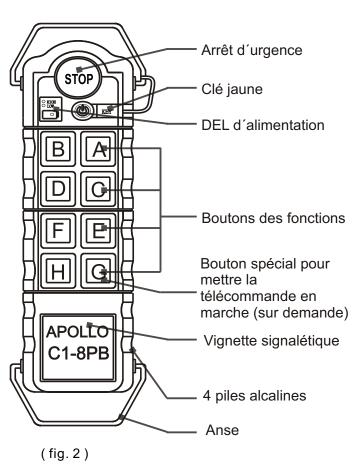

#### MISE EN MARCHE DE L'ÉMETTEUR APOLLO:

- 1. Mettez le récepteur sous tension.
- 2. Insérez la clé jaune dans l'orifice prévu à cet effet et tournez le bouton rouge STOP vers la droite.
- 3. Appuyez sur un bouton quelconque pour activer le récepteur

#### BOUTON SPÉCIAL POUR METTRE EN MARCHE LE SYSTÈME APOLLO (sur demande)

- 1. Mettez le récepteur sous tension.
- 2. Insérez la clé jaune dans l'orifice prévu à cet effet et tournez le bouton rouge STOP vers la droite.
- 3. Pour les modèles avec 6 boutons ou plus, appuyez sur un bouton de droite pour activer le récepteur.



#### **ARRÊT DU SYSTÈME APOLLO:**

- 1. Appuyez sur le bouton champignon rouge (déconnexion du contact principal interne).
- 2. Retirez la clé de l'émetteur.
- 3. Arrêtez le boîtier récepteur..

#### **INDICATEUR D'ÉTAT:**

L'émetteur APOLLO comporte un indicateur bicolore à DEL (verte\*/rouge\*\*) qui indique l'état de l'appareil de la façon suivante :

Veille	La DEL verte clignote toutes les 4 secondes (Arrêt d'urgence enclenché)		
En cours de fonctionnement	La DEL verte clignote toutes les secondes (Arrêt d´urgence enclenché)		
Arrêté	Aucune DEL clignote (Arrêt d´urgence désactivé)		

Vert\*: les piles fournissent un courant suffisant.

Rouge\*\*: les piles sont pratiquement déchargées. Les piles doivent être remplacées

dans les plus brefs délais. 4x piles alcalines AA/UM-3 (1,5V) ou piles au nickel

Rechargeables.

#### **RÉCEPTEUR:**

#### **SPÉCIFICATIONS:**

Plage de fréquence: 868MHz (20 canaux)

433MHz ( 20 canaux )

Largeur de bande: 60KHz

Antenne: Type interne, impédance 50£ Transistors MOSFET: 5A, 30V DC Température ambiante: -10°C ~ +70°C

Classe de protection : lp67 Source de tension : 12V/24V CC

Consommation: < 12W Dimensions: 204x121x6

**Dimensions**: 204x121x65 mm **Poids**: 700 g (câble non compris)







#### **INDICATEUR D'ÉTAT:**

Le récepteur APOLLO comporte un indicateur d'état à 4 DEL permettant de visualiser les différentes situations. Vous pouvez ainsi facilement savoir l'état de fonctionnement en cours, pendant et après l'utilisation.

Illustration	Description	
• I PWR	DEL alimentation  Verte : le récepteur est en marche	
● <b>○</b> OP	DEL de fonctionnement VERTE si mis en marche. La DEL est ÉTeinte si l'arrêt d'urgence est enclenché ou si le récepte	ur est arrêté.
● <u></u> DATA	DEL transmission ÉTeinte pendant l'utilisation du récepteur ROUGE lorsque les boutons de l'émetteur ne sont pas appuyés. La DEL ROUGE clignote lentement si les données de l'émetteur et du récepteur ne correspondent pas ou si la transmission est perturbée La DEL ROUGE clignote rapidement si les codes d'identification TX et RX ne sont pas identiques.	
● 🖗 RF	DEL de fréquence ROUGE lorsque l'émetteur est en cours d'utilisation La DEL s'ÉTEINT si le bouton de l'émetteur est relâché La DEL ROUGE clignote irrégulièrement en cas de perturbation due à des interférences.	

ATTENTION : La DEL de transmission (DATA) est ETEINTE si l'on utilise l'émetteur faisant partie du système. Cela signifie que le signal émis est correctement reçu par le récepteur.

#### **DEL SIGNALANT LES FONCTIONS:**

Le récepteur APOLLO comporte également 8 DEL de fonction qui correspondent aux transistors MOSFET concernés.

Elles s'allument uniquement lorsque I'on appuie sur un des boutons A/B/C/D/E/F/G/H.

Illustration	Description
CA CC CE CH	<u>DEL de fonction</u> ROUGE si le bouton A, C, E ou G est appuyé ETEINTE si le bouton est relâché
	VERTE si le bouton B, D, F ou H est appuyé ETEINTE si le bouton est relâché



#### **INSTALLATION:**

#### **OUTILLAGE NÉCESSAIRE:**

Le récepteur APOLLO est simple à monter. À cet effet, vous nécessitez les outils suivants :

Pince à courber, pinces coupantes, tournevis cruciforme, clé Allen hexagonale, contrôleur universel, perceuse électrique, câble et attaches de câble

#### Méthode:

- 1. Assurez-vous que la commande d'origine de la machine (treuil, grue, etc.) Fonctionne correctement.
- 2. AVANT d'entreprendre l'installation, contrôlez que l'alimentation électrique principale de la machine est branchée.
- 3. Fixez le récepteur en un point où il peut être vu par l'utilisateur.
- 4. Ne fixez pas le récepteur au voisinage de moteurs, relais, soupapes, câbles, câblages et installations haute tension ni au voisinage des parties mobiles des grues et machines. Choisissez un endroit sans revêtement métallique.
- 5. N'installez pas de télécommande radiographique utilisant le même canal de fréquences dans un rayon de 50 mètres.
- 6. Respectez le schéma de connexion correct et les règles de sécurité.
- 7. Testez chaque mouvement/fonction une fois que l'installation est achevée. Contrôlez que les boutons de l'émetteur ont les mêmes fonctions que celles de la commande d'origine.
- 8. Montez la commande câblée en un point sûr.



- (a) Contrôlez que les contacts de sortie, comme courant principal / A / B / n´excèdent pas 5A (voir les schémas à partir de la page 18).
- (b) Fixez le récepteur en un point où le bouton d'arrêt d'urgence peut être facilement actionné (Directive CE sur les machines).
- (c) Contrôlez au minimum une fois par semaine que le bouton d'arrêt d'urgence du récepteur fonctionne correctement. Ceci permet également de prolonger sa longévité.
- (d) Contrôlez de nouveau le schéma d'installation et vérifiez qu'il correspond au montage après avoir monté le récepteur. Ne branchez pas l'alimentation électrique avant d'avoir effectué cette vérification.

Récepteur monté en un point où le bouton d'arrêt d'urgence peut être facilement actionné.






#### PROGRAMMATION DES FONCTIONS

Le système APOLLO permet à l'utilisateur de programmer des boutons correspondant à ses besoins spécifiques. Dans certains cas, il faut utiliser le kit de programmation à cet effet. (Voir fig. 5.6).

#### **KIT DE FONCTIONS:**

- 1) Le kit de fonctions existe pour Windows 2000 & XP
- 2) Pour pouvoir programmer les fonctions, il faut sélectionner l'option JP3 (broche de raccordement DB9) sur la plaque électronique du décodeur du RÉCEPTEUR.
- 3) Procédure:
  - \* Ouvrez le menu 'Start' dans Windows 2000/XP
  - \*\* Sélectionnez 'Programmes'
  - \*\*\* Sélectionnez 'Apollo'
  - \*\*\*\* Cliquez sur 'project AP3'... Le programme de configuration démarre.

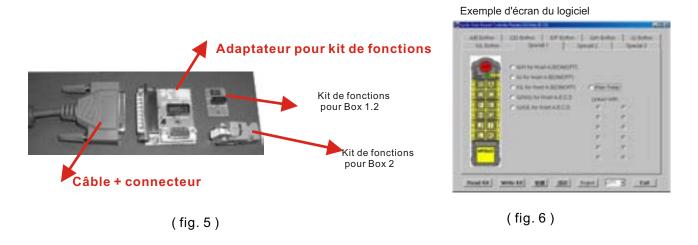


Chaque mouvement particulier (A/B, C/D, E/F, G/H, I/J, K/L) peut être spécifiquement instauré par l'utilisateur.

#### Les fonctions suivantes sont disponibles :

- 1) Verrouillage réciproque (Interlock réglage standard en usine), si A et B, etc., Sont appuyés simultanément, aucune fonction n'est activée par mesure de sécurité (cela permet d'éviter les mouvements opposés).
- 2) Pas de verrouillage réciproque (Dans certaines situations, le verrouillage réciproque n'est pas nécessaire.
- Touche à bascule (Toggle) Les boutons peuvent être programmés en tant que boutons MARCHE/ARRÊT.
- 4) Le relais principal K13 est relié en usine avec chaque fonction de mouvement.
- 5) Pour connaître toutes les possibilités, consultez le tableau des fonctions.




#### **TABLEAU DES FONCTIONS:**

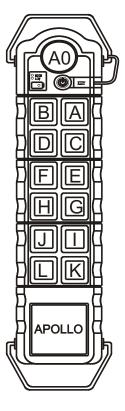

Воитом	Fonction	verrouillage réciproque (interlock)	BOUTON	NON- interlock	A/B MARCHE /ARRÊT	A/B/C/D MARCHE ARRÊT	Relais K13 lié (ID)
A0	EMS STOP*						
Α	normal*	01114	BASCULE	NON*	NON		OUI
В	normal*	OUI*	BASCULE			NON	OUI
С	normal*	OIII*	BASCULE	NONE NONE	NON	OUI	
D	normal*	OUI*	BASCULE	NON*	NON	NON	OUI
E	normal*	OUI*	BASCULE	210214	NON	NON	OUI
F	normal*		BASCULE	NON*	NON	11011	OUI
G	normal*	OUI*	BASCULE	NONY	OHI		OUI
Н	normal*	001*	BASCULE	NON*	OUI	OUI	OUI
I	normal*	O111*	BASCULE	3.1.0.3.1.dk	OHI		OUI
J	normal*	OUI*	BASCULE	NON*	OUI	ου	OUI
K	normal*		BASCULE	NON*	OUI	NON	OUI
L	normal*	OUI*	BASCULE			1,01,	OUI

#### **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

Pour des raisons de sécurité, les cours de formation doivent uniquement être donnés par des utilisateurs/membres du personnel habilités à cet effet. L'utilisation du système est interdite aux personnes âgées de moins de 18 ans, ou de tout autre âge fixé par la législation en vigueur dans le pays d'utilisation.

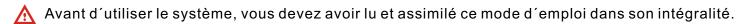

- L'entretien/le test de l'appareil à intervalles réguliers permet de prolonger la longévité des composants et de déceler à temps les défaillances.
- Avant d'utiliser l'émetteur, vous devez toujours contrôler que les piles fournissent une tension suffisante. Si ce n'est pas le cas, le jeu de piles doit toujours être remplacé au complet. Si la commande doit rester inutilisée pendant une période prolongée, il est conseillé d'enlever les piles.
- NE TENTEZ PAS de remplacer ou modifier des composants sans autorisation préalable. Si nécessaire, demandez conseil à votre fournisseur ou à une personne compétente ayant l'expérience des télécommandes radiographiques industrielles.
- Si la télécommande radiographique a été frappée par la foudre, arrêtez immédiatement les Opérations et demandez conseil à votre fournisseur.


#### Vignette d'identification

Chaque unité APOLLO est munie de sa propre vignette signalétique indiquant N° de modèle, No de série, Code d'interrupteur DIP, fréquence et canal. Veillez à avoir ces renseignements sous la main lorsque vous vous adressez à votre fournisseur.


<sup>(</sup>fig. 7)

<sup>\*</sup> Réglage EN USINE.



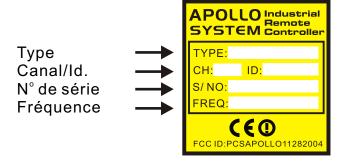

(fig. 8) (Vignette signalétique de

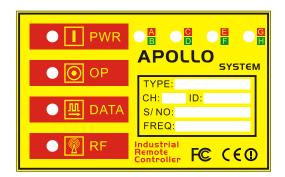

Vignette signalétique (fig. 9) du récepteur

#### LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

ÉMETTEUR		RÉCEPTEUR		
Pièces	Pièces	Pièces	Abréviation	
Boîtier supérieur (incluant arrêt d´urgence, clé, anse en acier inoxydable)	TOC	Boîtier récepteur Box 1.2 pour H1- 2,4,6,8,10,12PB et H2- 2,4,6,8,10,12PB (incluant cordon d'attache en nylon, arrêt d'urgence, écrou antichoc en caoutchouc, 2 éléments de support).	BOX 1.2	
partie à 2 boutons (incluant symbole imprimé au laser & protection en caoutchouc)	2TH	Carte de fréquence récepteur	RFP	
partie à 4 boutons (incluant symbole imprimé au laser & protection en caoutchouc)	4TH	Carte relais et décodeur H1-2/4PB	HDD41	
Boîtier inférieur (incluant réceptacle des piles, anse en acier	вос	Carte relais et décodeur H1-6PB	HDD61	
Carte de fréquence émetteur	TFP	Carte relais et décodeur H1-8PB	HDD81	
Carte émetteur H1-4PB	ED41	Carte relais et décodeur H1-10PB	HDD101	
Carte émetteur H1-6PB	ED61	Carte relais et décodeur H1-12PB	HDD121	
Carte émetteur H1-8PB	ED81	Carte relais et décodeur H2-2/4PB	HDD42	
Carte émetteur H1-10PB	ED101	Carte relais et décodeur H2-6PB	HDD62	
Carte émetteur H1-12PB	ED121	Carte relais et décodeur H2-8PB	HDD82	
Carte émetteur H2-2/4PB	ED42	Carte relais et décodeur H2-10PB	HDD102	
Carte émetteur H2-6PB	ED62	Carte relais et décodeur H2-12PB	HDD122	



Carte émetteur H2-8PB	ED82	Câble 0,75mm² x 8 (coloré)	CAP08
Carte émetteur H2-10PB	ED102	Câble 0,5mm² x 16 (numéroté)	CAP16
Carte émetteur H2-12PB	ED122		
Bandoulière en nylon pour émetteur	NB		
Protection pour émetteur	TS		

#### **GUIDE DE DÉPANNAGE:**

Beaucoup de pannes ne sont pas dues à des problèmes de la télécommande radiographique mais ont pour origine la machine (grue, palan, treuil, etc.) qui doit être manœuvrée. Il est par conséquent essentiel, avant de consulter le guide de dépannage, de déterminer préalablement si le problème est effectivement dû à un défaut de fonctionnement de la télécommande radiographique.

Si un problème se présente, suivez les étapes ci-dessous ou consultez le guide de dépannage pas à pas. Si cela ne vous permet pas de résoudre le problème, vous pouvez toujours vous adresser à votre fournisseur.

SI: il ne se produit rien lorsque l'on appuie sur un bouton de l'émetteur et la DEL indicatrice ne s'allume pas...

Cause probable : la clé jaune n'est pas insérée.


SI: la clé jaune est insérée, mais il ne se passe toujours rien et la DEL indicatrice ne s'allume pas...

Cause probable : Le bouton d'arrêt d'urgence est enclenché. Si c'est le cas, remettez le bouton en position MARCHE. Pendant les manœuvres normales, le bouton d'arrêt d'urgence ne doit pas être enclenché.

SI: Le bouton d'arrêt d'urgence est en position MARCHE, la clé jaune est insérée, mais il ne se passe toujours rien et la DEL indicatrice ne s'allume pas...

Cause probable : Contrôlez si les piles sont installées et/ou suffisamment chargées. Les piles doivent toujours être remplacées par jeu complet et vous devez veiller à ce qu'elles soient correctement positionnées. Veillez à ce que les contacts soient toujours propres (voir fig. 10).

Appuyez sur un bouton et observez si la DEL verte se met à clignoter. Elle doit clignoter Environ 1x par seconde. Si ce n'est pas le cas, demandez conseil à votre fournisseur.

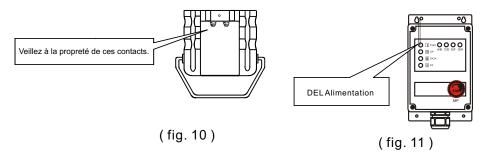



SI: le récepteur est sous tension, mais la DEL Alimentation (voir fig. 11) ne s'allume pas... Cause probable : Le courant n'est pas transmis au récepteur. Contrôlez si le fusible F1\* a sauté. Si c'est le cas, remplacez-le par un fusible neuf de 0,5A.

SI : vous installez un fusible neuf de 0,5A et celui-ci saute de nouveau...


Cause probable : Le circuit interne du récepteur est défectueux. Demandez conseil à votre fournisseur.

SI: le fusible F2\* N'A PAS sauté...

Cause probable : Il y a un problème au niveau de l'alimentation électrique. Contrôlez si la source électrique fournit la tension correcte ou une tension suffisante, recherchez la cause de l'éventuel défaut de tension ou demandez conseil à votre fournisseur.

SI: La DEL de l'alimentation principale est allumée mais le relais ne réagit pas...

Cause probable : Le fusible principal F2\* a sauté. Remplacez-le par un fusible neuf de 5A.

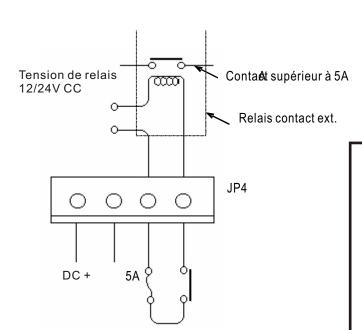



Les fusibles utilisés ne doivent pas être d'un calibre supérieur à 5A. Si l'on souhaite appliquer une intensité supérieure, il faut installer un relais de sécurité plus puissant. (voir fig. 12).

Exemple: Si on installe un fusible de calibre supérieur à 5A, les contacts de la sortie principale peuvent fondre alors que la commande continue de fonctionner; avec des frais de réparation élevés pour conséquence.

Suivez le guide de dépannage pas à pas pour que nous puissions vous fournir assistance si nécessaire!

(fig. 12)

F1\*: fusible (0,5A)

F2\*: fusible de sécurité (5A)




# Apollo System- Transmitter (TX) General trouble shooting

#### NOTE:

Please make certain the following status before trouble shooting.

- (1) The hoist/crane or device is subject to control works
- (2) The TX outlook is in good condition without any leakage
- (3) Receiver works.

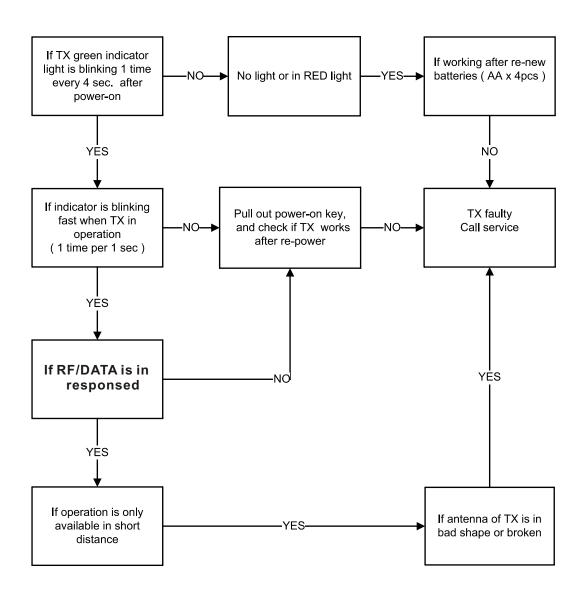




# Apollo System- Receiver (RX) General trouble shooting

#### NOTE:

Please make certain the following status before trouble shooting:

- (1) The crane or device being subject to control works.
- (2) The RX outlook is in good condition without any leakage
- (3) Transmitter works.

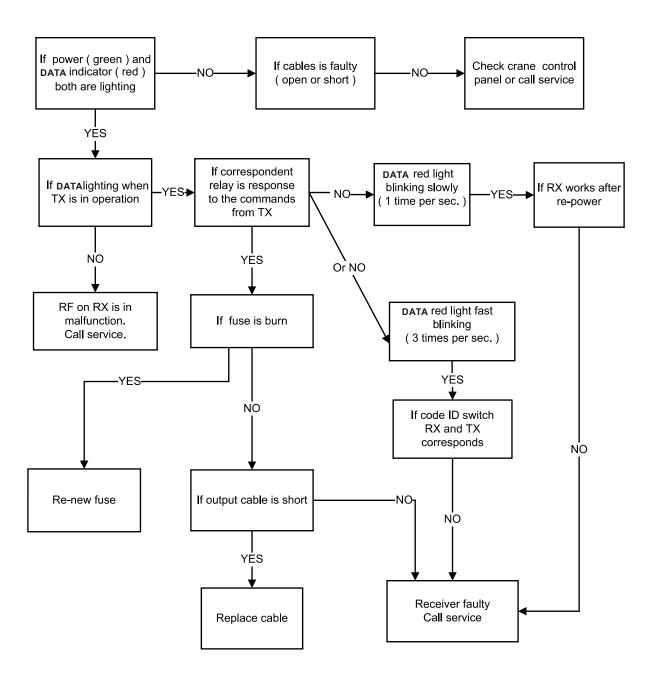




# APOLLO (série H) SCHÉMAS D'INSTALLATION


Les schémas suivants correspondent aux modèles standard. Il est possible de réaliser des adaptations spécifiques aux clients.

### APOLLO H1-2PB Schéma d'installation

#### Carte électronique du récepteur

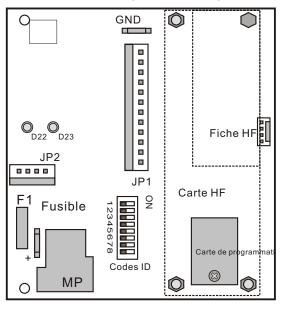


#### Raccordement des câbles

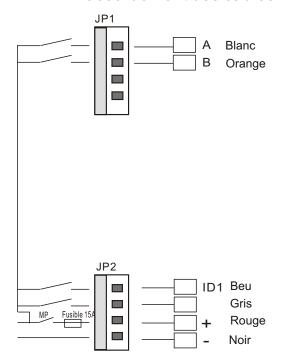


#### Caractéristiques standard:

- 1. Le relais principal ID1 est réglé pour activer la pompe à huile à chaque mouvement.
- 2. Equipé d'un câble de raccordement de longueur 2m
- 3. Disposition spéciale des boutons sur demande
- 4. Tous les mouvements opposés (par ex. K1/K2) sont verrouillés réciproquement (interlock) en usine.


#### Récepteur

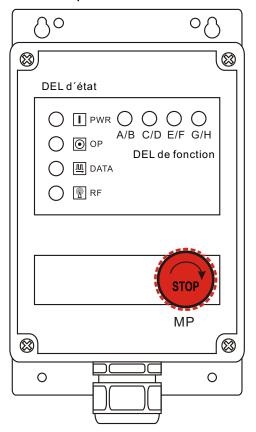

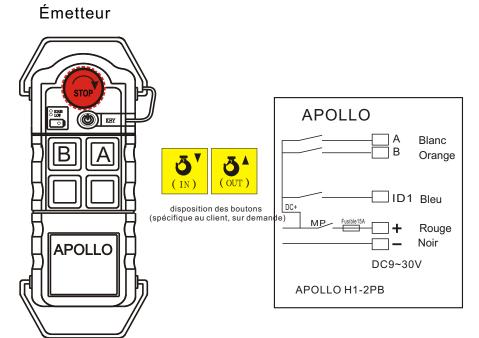


# APOLLO H1-4PB Schéma d'installation

#### Carte électronique du récepteur

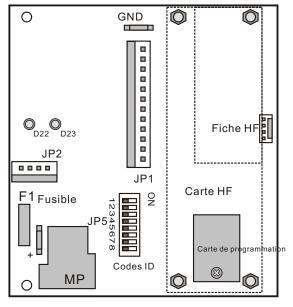


#### Raccordement des câbles

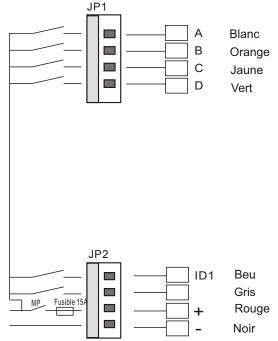


#### Caractéristiques standard:

- 1. Le relais principal ID1 est réglé pour activer la pompe à huile à chaque mouvement.
- 2. Equipé d'un câble de raccordement de longueur 2m
- 3. Disposition spéciale des boutons sur demande
- 4. Tous les mouvements opposés (par ex. K1/K2) sont verrouillés réciproquement (interlock) en usine.

#### Récepteur

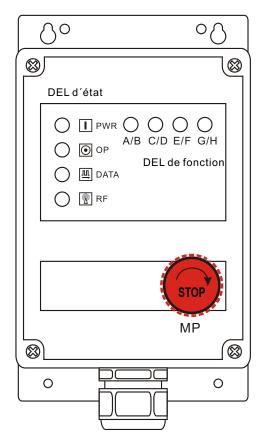




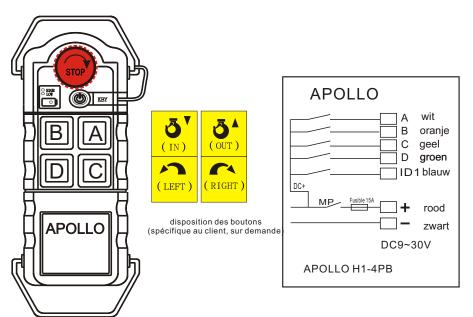


# APOLLO H1-6PB Schéma d'installation

#### Carte électronique du récepteur

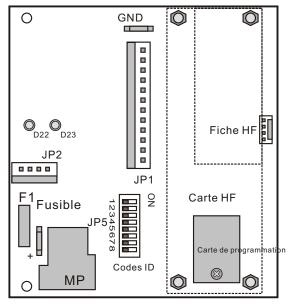


#### Raccordement des câbles

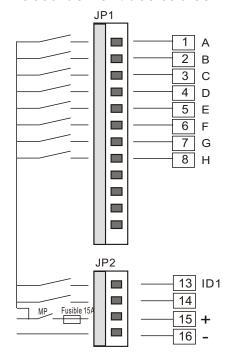


#### Caractéristiques standard:

- 1. Le relais principal ID1 est réglé pour activer la pompe à huile à chaque mouvement.
- 2. Equipé d'un câble de raccordement de longueur 2m
- 3. Disposition spéciale des boutons sur demande
- 4. Tous les mouvements opposés (par ex. K1/K2) sont verrouillés réciproquement (interlock) en usine.

#### Récepteur

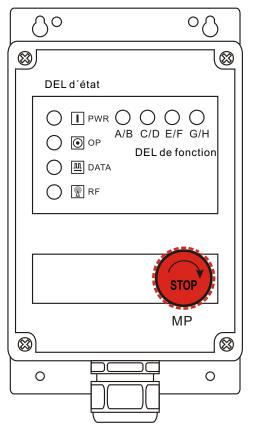




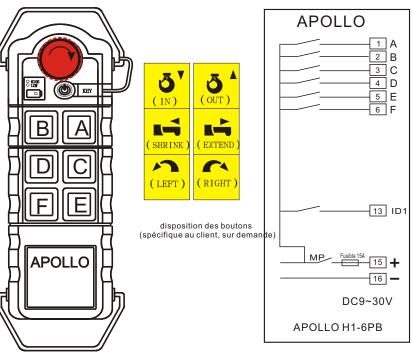


# APOLLO H1-8PB Schéma d'installation

#### Carte électronique du récepteur

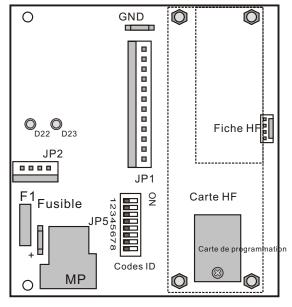


#### Raccordement des câbles

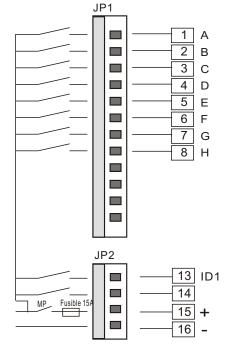


#### Caractéristiques standard:

- 1. Le relais principal ID1 est réglé pour activer la pompe à huile à chaque mouvement.
- 2. Equipé d'un câble de raccordement de longueur 2m
- 3. Disposition spéciale des boutons sur demande
- Tous les mouvements opposés (par ex. K1/K2) sont verrouillé: réciproquement (interlock) en usine.




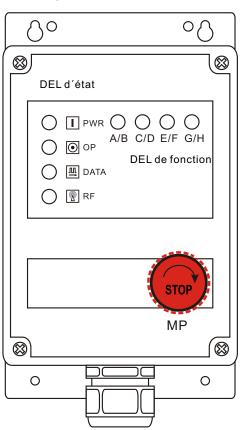

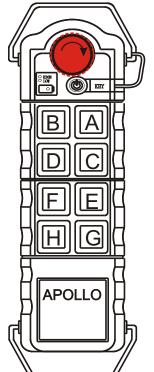


Émetteur



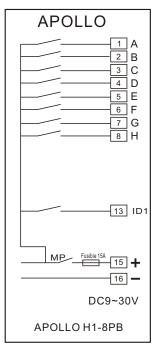


# APOLLO H1-10PB Schéma d'installation

#### Carte électronique du récepteur

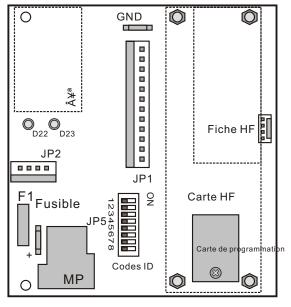


#### Raccordement des câbles

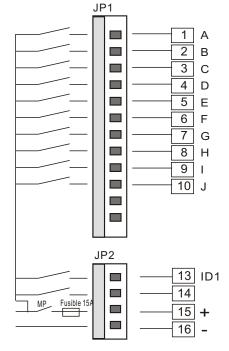


#### Caractéristiques standard:


- Le relais principal ID1 est réglé pour activer la pompe à huile à chaque mouvement.
- 2. Equipé d'un câble de raccordement de longueur 2m
- 3. Disposition spéciale des boutons sur demande
- Tous les mouvements opposés (par ex. K1/K2) sont verrouillés réciproquement (interlock) en usine.

#### Récepteur

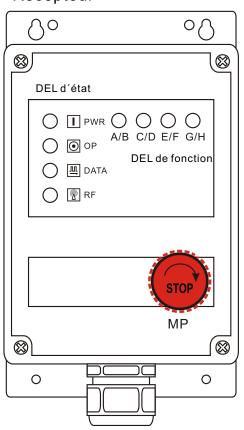

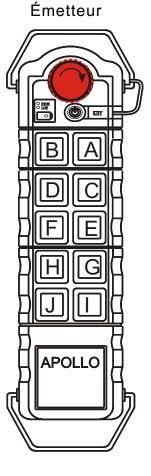




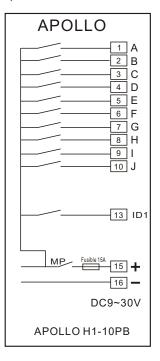


# APOLLO H1-12PB Schéma d'installation

#### Carte électronique du récepteur

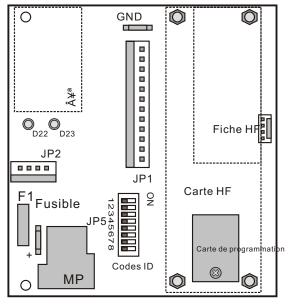


#### Raccordement des câbles

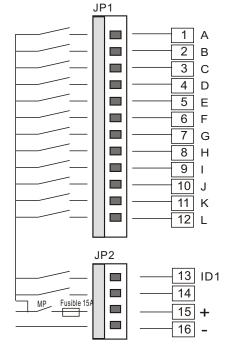



#### Caractéristiques standard:

- 1. Le relais principal ID1 est réglé pour activer la pompe à huile à chaque mouvement.
- 2. Equipé d'un câble de raccordement de longueur 2m
- 3. Disposition spéciale des boutons sur demande
- Tous les mouvements opposés (par ex. K1/K2) sont verrouillés réciproquement (interlock) en usine.


#### Récepteur

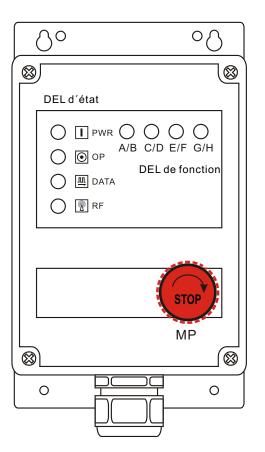

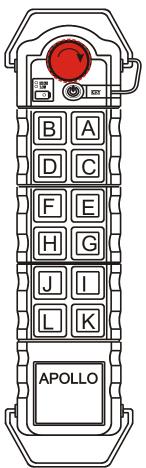

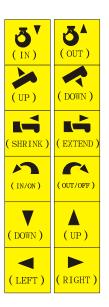




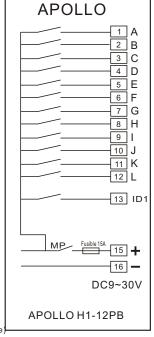


# APOLLO H2-2PB Schéma d'installation

#### Carte électronique du récepteur

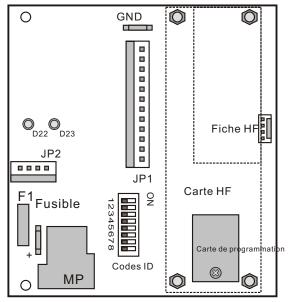

#### Raccordement des câbles

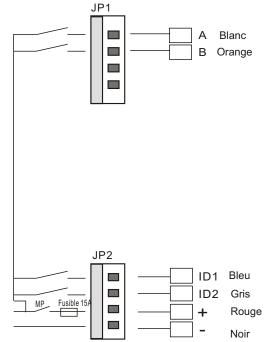

#### Caractéristiques standard:


- 1. Le relais principal ID1 est réglé pour activer la pompe à huile à chaque mouvement.
- 2. Le relais principal ID2 est réglé pour le 2 vitesse.
- 3. Equipé d'un câble de raccordement de longueur 2m
- 4. Disposition spéciale des boutons sur demande
- verrouillés réciproquement (interlock) en usine.


Blanc Orange

Rouge

Noir


#### Récepteur

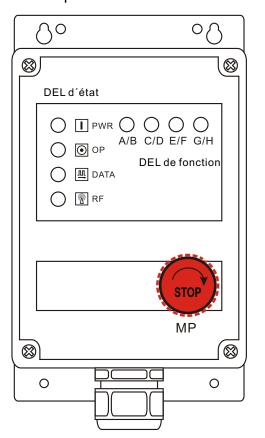

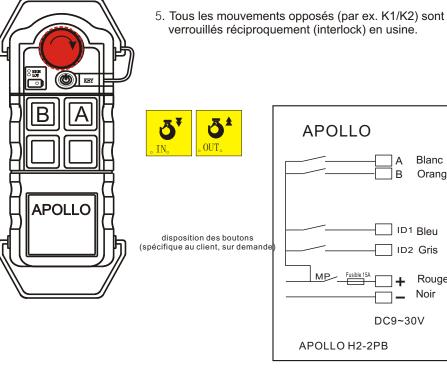


# APOLLO H2-4PB Schéma d'installation

#### Carte électronique du récepteur

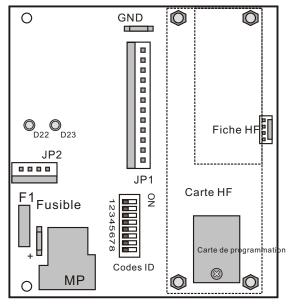


#### Raccordement des câbles

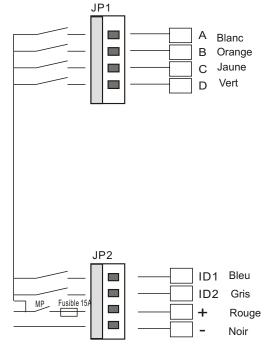



#### Caractéristiques standard:

- 1. Le relais principal ID1 est réglé pour activer la pompe à huile à chaque mouvement.
- 2. Le relais principal ID2 est réglé pour le 2 vitesse.
- 3. Equipé d'un câble de raccordement de longueur 2m
- 4. Disposition spéciale des boutons sur demande
- 5. Tous les mouvements opposés (par ex. K1/K2) sont verrouillés réciproquement (interlock) en usine.

#### Récepteur

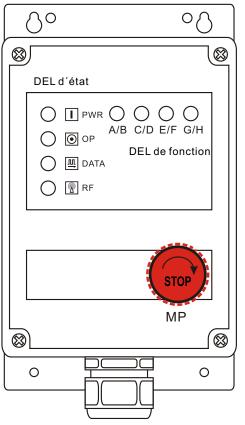


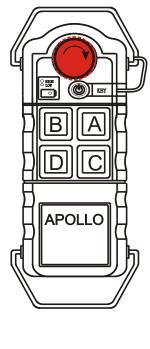

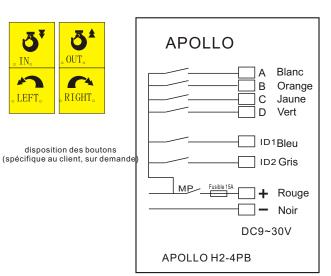


# APOLLO H2-6PB Schéma d'installation

#### Carte électronique du récepteur

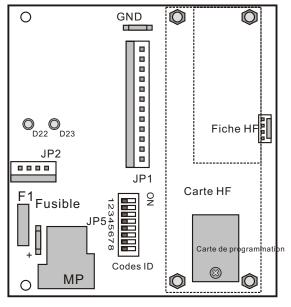


#### Raccordement des câbles

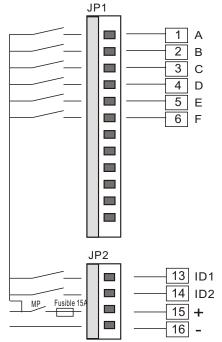



#### Caractéristiques standard:

- 1. Le relais principal ID1 est réglé pour activer la pompe à huile à chaque mouvement.
- 2. Le relais principal ID2 est réglé pour le 2 vitesse.
- 3. Equipé d'un câble de raccordement de longueur 2m
- 4. Disposition spéciale des boutons sur demande
- 5. Tous les mouvements opposés (par ex. K1/K2) sont verrouillés réciproquement (interlock) en usine.

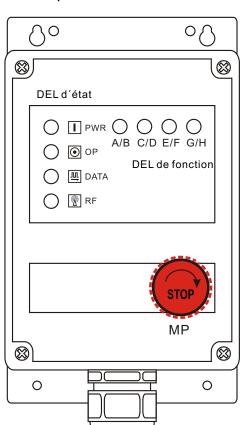


Récepteur

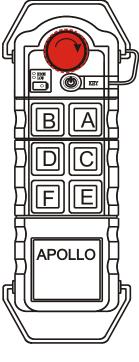

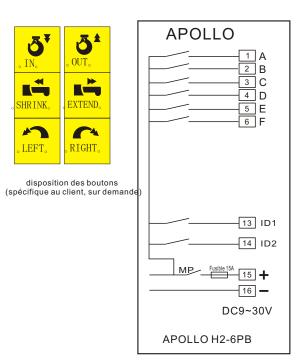


# APOLLO H2-8PB Schéma d'installation

#### Carte électronique du récepteur

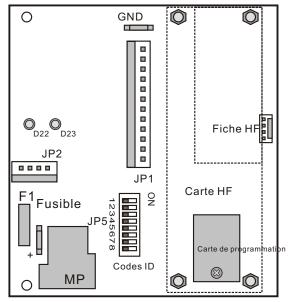



#### Raccordement des câbles

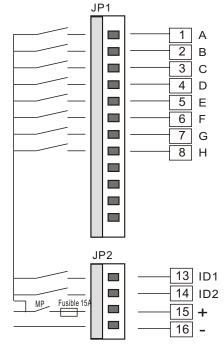


Caractéristiques standard:

- 1. Le relais principal ID1 est réglé pour activer la pompe à huile à chaque mouvement.
- 2. Le relais principal ID2 est réglé pour le 2 vitesse.
- 3. Equipé d'un câble de raccordement de longueur 2m
- 4. Disposition spéciale des boutons sur demande
- 5. Tous les mouvements opposés (par ex. K1/K2) sont verrouillés réciproquement (interlock) en usine.

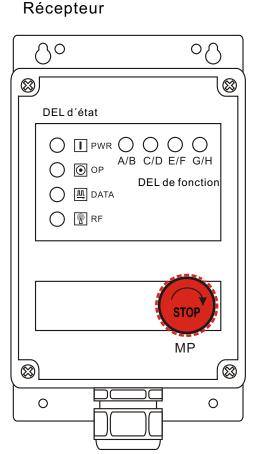

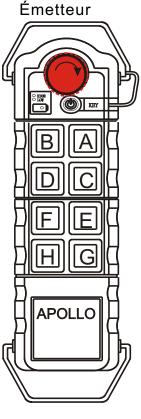




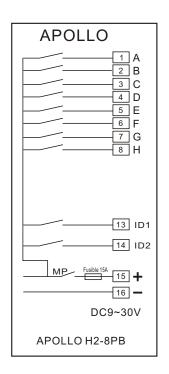


# APOLLO H2-10PB Schéma d'installation

#### Carte électronique du récepteur

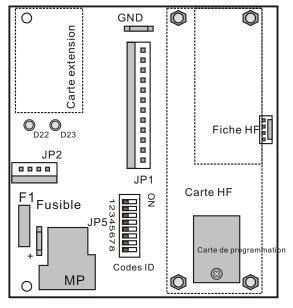


#### Raccordement des câbles

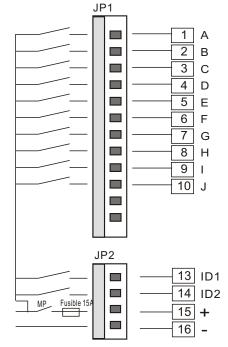


#### Caractéristiques standard:


- 1. Le relais principal ID1 est réglé pour activer la pompe à huile à chaque mouvement.
- 2. Le relais principal ID2 est réglé pour le 2 vitesse.
- 3. Equipé d'un câble de raccordement de longueur 2m
- 4. Disposition spéciale des boutons sur demande
- 5. Tous les mouvements opposés (par ex. K1/K2) sont verrouillés réciproquement (interlock) en usine.



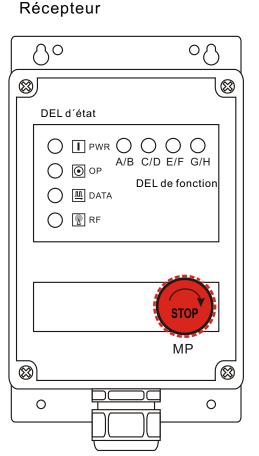

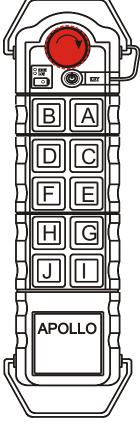




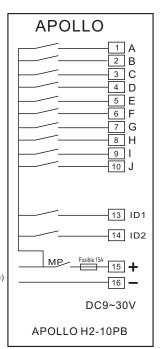


# APOLLO H2-12PB Schéma d'installation

#### Carte électronique du récepteur

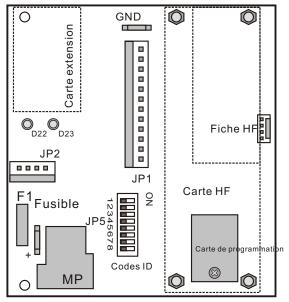


#### Raccordement des câbles

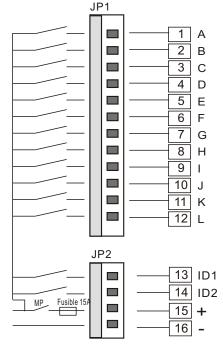


#### Caractéristiques standard:

- 1. Le relais principal ID1 est réglé pour activer la pompe à huile à chaque mouvement.
- 2. Le relais principal ID2 est réglé pour le 2 vitesse.
- 3. Equipé d'un câble de raccordement de longueur 2m
- 4. Disposition spéciale des boutons sur demande
- 5. Tous les mouvements opposés (par ex. K1/K2) sont verrouillés réciproquement (interlock) en usine.


# Récepteur ()0

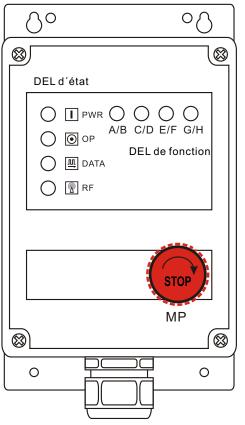

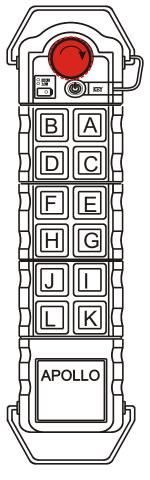

Émetteur



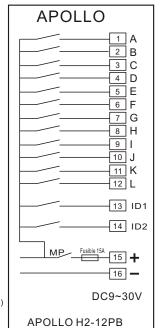



#### **CONDITIONS DE GARANTIE**

Les télécommandes radiographiques Apollo sont garanties pendant un an à compter de la date de l'achat contre les pièces défectueuses ou défauts de fabrication, à condition toutefois que la(les) télécommande(s) ai(en)t été livrée(s) directement par 3-Elite ou par un de ses distributeurs autorisés.

La garantie ne s'applique pas à un matériel utilisé abusivement ou endommagé en raison d'un manque de précaution lors de la manipulation ou du transport, ou lorsque le matériel a été utilisé dans un autre but que celui pour lequel il a été conçu/fabriqué. La garantie ne s'applique pas non plus si la télécommande a été exposée à une catastrophe naturelle telle que tremblement de terre, inondation, typhon, etc. Les dommages consécutifs au non-fonctionnement ou à un défaut de fonctionnement des télécommandes 3-Elite sont exclus de la garantie.

Le manque de précaution lors de la manipulation comprend également la modification, transformation ou remplacement des composants, antennes, tension, puces, circuits, commutateurs, etc., tout cela étant laissé entièrement à l'appréciation de 3-Elite.

Dans tous les cas susnommés, aucune garantie ne sera accordée et l'utilisateur est tenu de régler les frais de réparation.

Dans le cas où un défaut est constaté, nous procéderons à la réparation ou au remplacement, à notre discrétion. Si la réparation s'avère impossible, nous remplacerons intégralement la pièce. Nous vous réexpédierons les pièces sans frais.

La garantie s'applique uniquement si les pièces nous sont expédiées franco dans un délai d'un an à compter de la date de la facture.

ACCESSOIRES STANDARD					
Émetteur x 1	Récepteur x 1 Mode d'emploi x 1				
☐ Vis x 4	Feuille pour émetteur x 2 Bandoulière x 1				